

INSTRUKCJA KASOWANIA INSPEKCJI by -goose-



Audi	Str. 2
BMW	Str. 5
Chrysler	Str. 8
Citroen	Str. 9
Fiat	Str. 13
Ford	Str. 14
Lancia	Str. 16
Mercedes-Benz	Str. 17
Opel-Vauxhall	Str. 20
Peugeot	Str. 22
Renault	Str. 25
Rover	Str. 27
Saab	Str. 28
Seat	Str. 29
Skoda	Str. 34
Toyota	Str. 36
Volkswagen	Str. 37
Volvo	Str. 41

>>> AUDI <<<

A4 1994-97

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

A3 1996-99

A4 1998-99

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL".

Zwolnić przycisk [A],

Wyciągnąć przycisk [B] na czas ok. 2 sekund, w celu skasowania wskazania.

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OIL".

Zwolnić przycisk [A],

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A]

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP".

Wyciągnąć przycisk [B] na czas ok. 2 sekund, w celu skasowania wskazania.

A3 2000->

A4 2000-01

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 84764.

Włączyć zapłon.


Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SEJWICE" albo "SERNICE in xxxx km".

Przycisk [B] obrócić w lewo, aby skasować wskazanie.

Napis "SERVICE in 15 000 km" pojawia się w polu wyświetlacza licznika okresowego.

Wyłączyć zapłon.

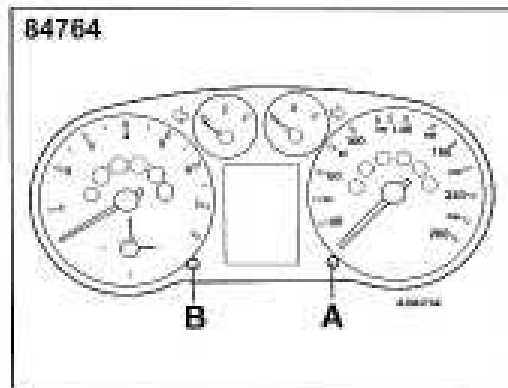

A4 2001->

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 24297.

Włączyć zapłon.


Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" albo "SERNICE in xxxx km".

Przycisk [B] obrócić w lewo, aby skasować wskazanie.

Nacisnąć przycisk [B] i przytrzymać, aż wskazanie zgaśnie i wyświetlony zostanie nowy termin przeglądu wzgl. napis "SERVICE!".

Wyłączyć zapłon.

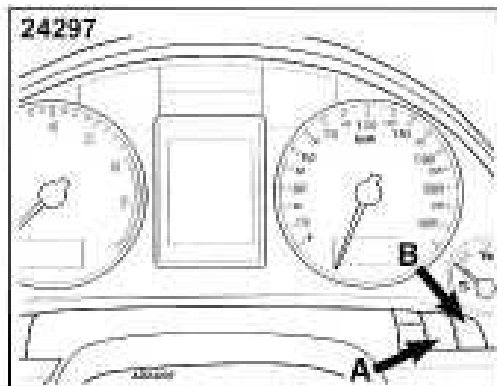

A6/S6 1996-97

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

A6 1997-99

OEL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL".

Zwolnić przycisk [B] do momentu, gdy skasowane zostaną litery i zastąpione przez „ ... ”.

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP".

Zwolnić przycisk [B] do momentu, gdy skasowane zostaną litery i zastąpione przez „ ... ”.

W przeciwnym wypadku wskazanie "OEL" - lub "OIL" - jak poprzednio opisano wykasować z pola wyświetlacza.

A2/A6 2000->

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" albo "SERVICE in xxxx km".

Zwolnić przycisk [A].

Nacisnąć przycisk [B], aby cofnąć wskazanie.

Napis "SERVICE in 15 000 km" pojawia się w polu wyświetlacza licznika okresowego.

Wyłączyć zapłon.

A8 1994->

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

TT 1998-99

Serwis

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" albo "SERVICE in xxxx km".

Zwolnić przycisk [A],

Obrócić przycisk [B] w prawo w celu skasowania wskazania.

Napis "SERVICE in xxxx km" pojawia się w polu wyświetlacza licznika okresowego.

Wyłączyć zapłon.

TT 2000 ->

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" albo "SERVICE

Przycisk [B] obrócić w lewo, aby skasować wskazanie

Napis "SERVICE in 15 000 km" pojawia się w polu wyświetlacza licznika okresowego.

Wyłączyć zapłon.

Seria3 (E30) 1982-85

Seria5 (E28) 1982-88

Lampka kontrolna wymiany oleju

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy rys. 46967. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.

Włączyć zapłon.

Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.

Wyłączyć zapłon.


Lampka kontrolna inspekcji

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy rys. 46967. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.

Włączyć zapłon.

Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.

Wyłączyć zapłon.

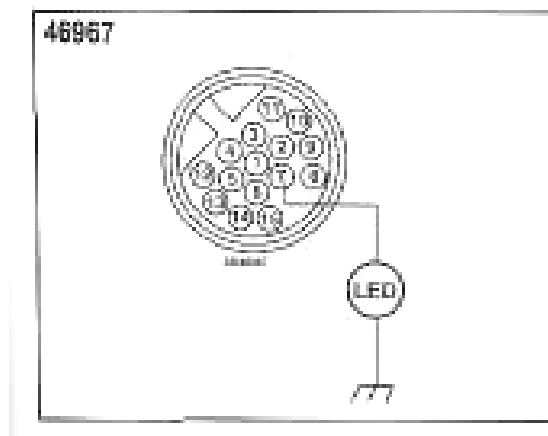

Seria3 (E30) 1986-94

Seria3 (E36) 1990-01

Seria3 (E46) 1998->

Seria5 (E34) 1988-96

Seria5 (E39) 1996->

Seria7 (E38) 1994->

Z3 (E36) 1996->

Z8 (E52) 1999->

X5 (E53) 1999->

Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym

Lampka kontrolna wymiany oleju

Włączyć zapłon.

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy rys. 84765. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.

Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.

Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna inspekcji

Włączyć zapłon.

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy rys. 84765. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.

Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.

Wyłączyć zapłon.

Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara

E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

Oprócz E46:


Włączyć zapłon.

Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy rys. 84765. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na ścianie podwozia.

Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.

Copyright by -goose-

Wyłączyć zapłon.
 Odczekać 20 sekund.
 Włączyć zapłon.
 Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy.
 Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych.
 Wyłączyć zapłon.

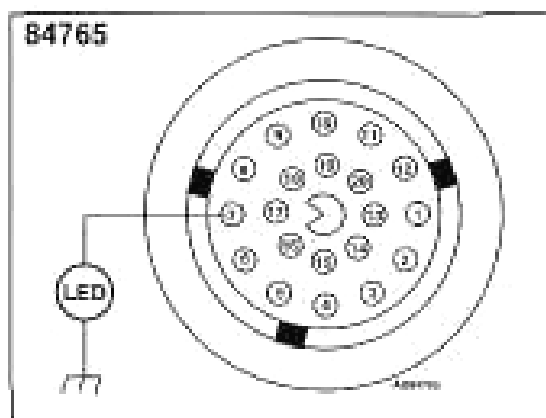

Seria3 (E46) 2000->

Seria5 (E39) 2000->

X5 (E53) 2000->

Bez wtyczki diagnostycznej w przedziale silnikowym

Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z przebiegu

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24306.

Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.

Po 5 sekundach pojawia się "OIL SERVICE" albo "INSPECTION" razem z informacją "reset" albo "re" (zerowanie).

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].

Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.

Zwolnić przycisk [A].

Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].

Wyświetlony został nowy okres przeglądu.

Nacisnąć i puścić przycisk [A].

"END SIA" przeglądu.

Wyłączyć zapłon.

Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z czasu

Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym z przebiegu:

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24306.

Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.

Po 5 sekundach pojawia się "OIL SERVICE" albo "INSPECTION" razem z informacją "reset" albo "re" {zerowanie}.

Zwolnić przycisk [A]

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].

Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.

Zwolnić przycisk [A]

Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].

Wyświetlony został nowy okres przeglądu.

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej, niż 5 sekund.

Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją "reset" albo "re".

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].

Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.

Zwolnić przycisk [A].

Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A].

Wyświetlony został nowy okres przeglądu.

Nacisnąć i puścić przycisk [A].

"END SIA" przeglądu.

Wyłączyć zapłon.

Przy wykonaniu niezależnie od przeglądu wynikającego z przebiegu:

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24306.

Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.

Po 5 sekundach pojawia się "OIL SERVICE" albo "INSPECTION" razem z informacją "reset" albo "re" (zerowanie).

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].

Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.

Puścić przycisk [A] i poczekać, aż miganie skończy się.

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać dłużej, niż 5 sekund.

Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz razem z informacją "resei" albo "re".

Zwolnić przycisk [A]

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]

Po kolejnych 5 sekundach informacja "reset" zaczyna migać.


Zwolnić przycisk [A], Ponownie nacisnąć i puścić przycisk [A],

Wyświetlony został nowy okres przeglądu.

Nacisnąć i puścić przycisk [A]

"END SIA" przeglądu.

Wyłączyć zapłon.

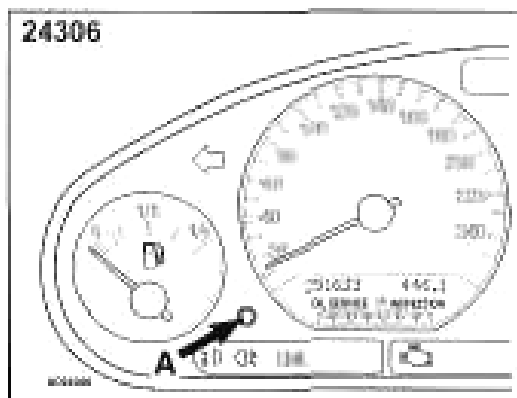


>>> CHRYSLER <<<

Neon 1995-99

Voyager (silnik benzynowy) 1995-01

Pokazana żarówka rys. 47066, w tablicy przyrządów sianowi lampkę sygnalizacyjną niesprawności silnika, a nie wskazanie terminów przeglądów. Jeżeli lampka świeci, to oznacza usterkę w układzie sterowania silnika

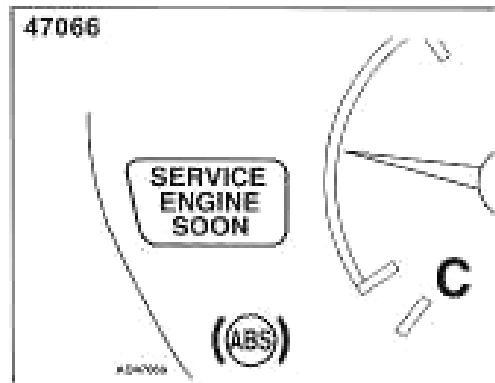


Grand Cherokee 1993-99

Załączyć zapłon.

Wcisnąć i zwolnić przycisk [B] rys. 42028.

Wcisnąć przycisk [A] i przytrzymać co najmniej 2 sekundy.

Wyłączyć zapłon.

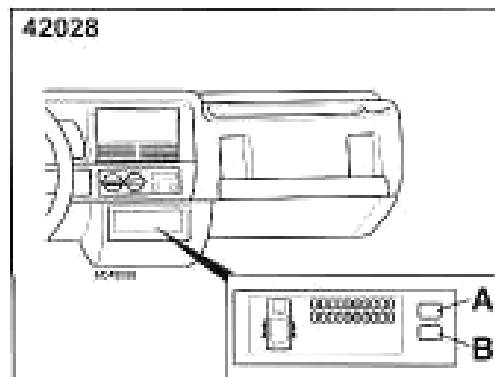


Grand Cherokee 1999->

Załączyć zapłon.

Naciskać kilkakrotnie przycisk [A] rys. 24292, aż pojawi się wskazanie okresu przeglądu.

Nacisnąć przycisk [B] i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wyzerować wskazanie.

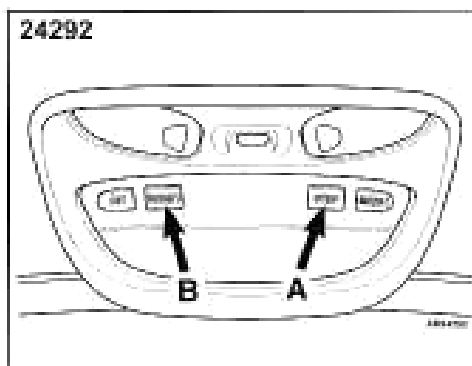

>>> CITROEN <<<

Saxo 1999->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 47672,

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

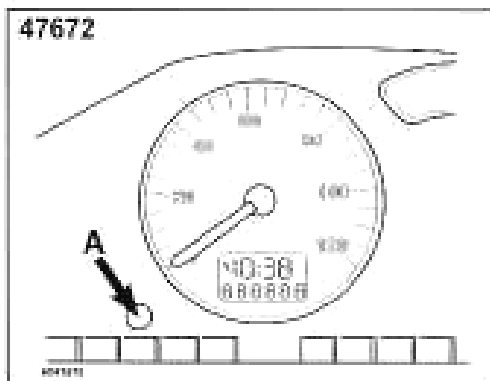

C3 2002 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 26935.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A], aż na wyświetlaczu pojawi się 0 i zgaśnie symbol klucza do śrub.

Wyłączyć zapłon.

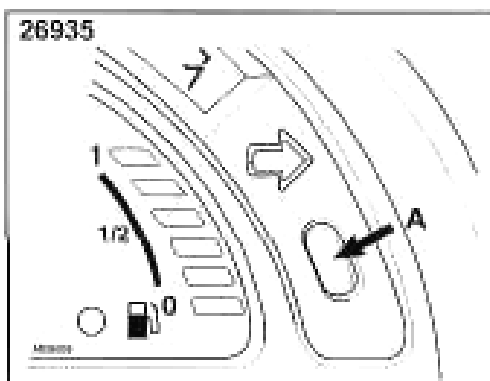


Xsara 1997-00

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 87814.

Włączyć zapłon.

Przytrzymać przycisk [A],

Pojawia się symbol klucza śrubowego i okres konserwacji (np. 15000 km) i świeci przez czas 5 sekund.

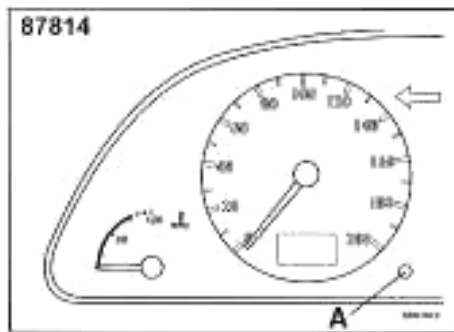

Xsara 2000 ->

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 87814,

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

Xsara Picasso 1999->

Wyłączyć zapłon.


Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]

rys. 2428E.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

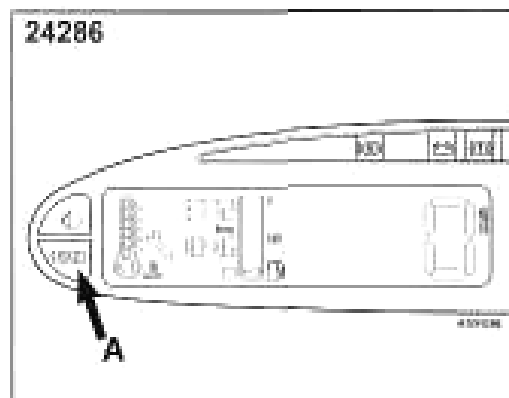


Xantia 1997-00

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 47673.

Włączyć zapłon.

Przytrzymać przycisk [A].

Pojawia się symbol klucza śrubowego i okres konserwacji (np. 15000 km) i świeci przez czas 5 sekund.

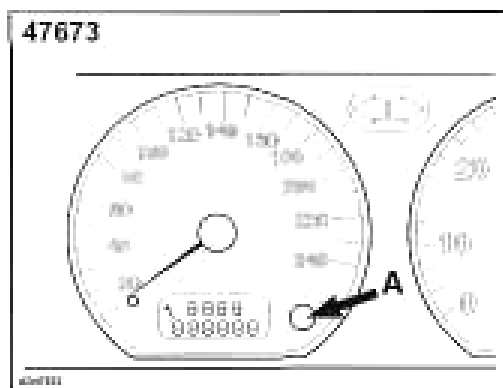

C5 2000 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24287.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

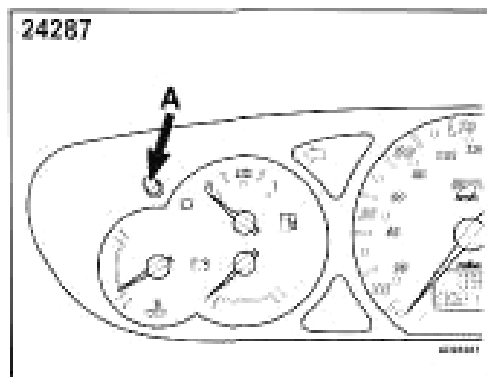

Evasion/Synergie 1999-02

Jumpy/Dispatch 1999->

Wyłączyć zapłon.


Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]

rys. 46966.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

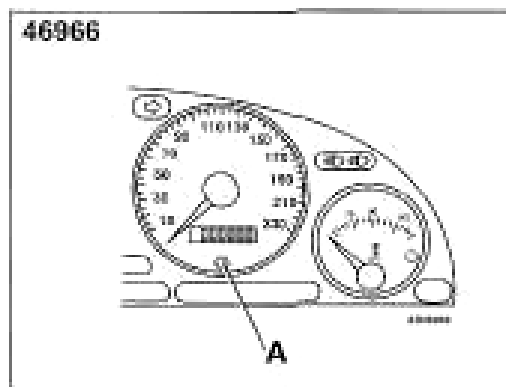

Berlingo 1999-02


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24288.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

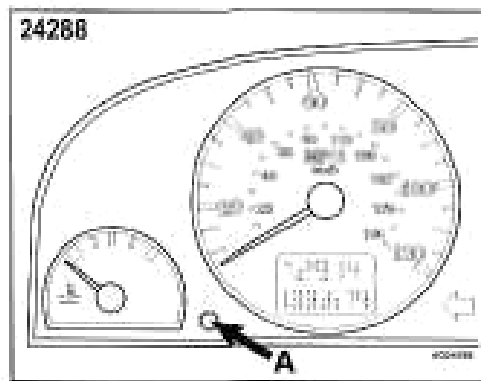

Berlingo 2002->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 47121.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

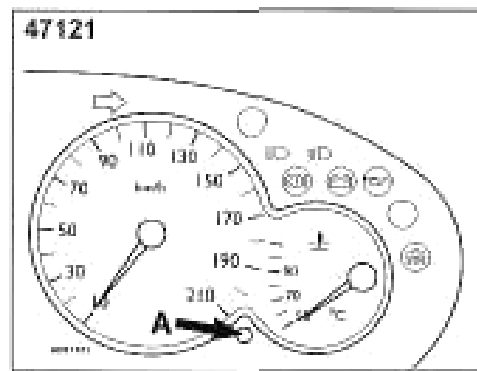

Relay/Jumper II 2002 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 26941.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

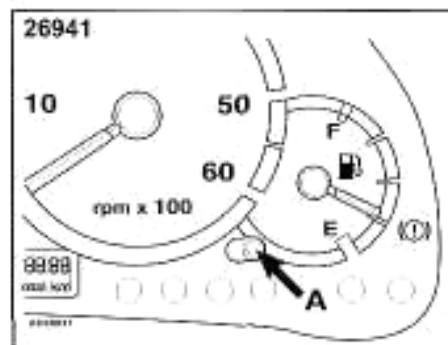

>>> FIAT <<<

Stilo2001->

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

Ulysse 1999-02


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys.46966.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

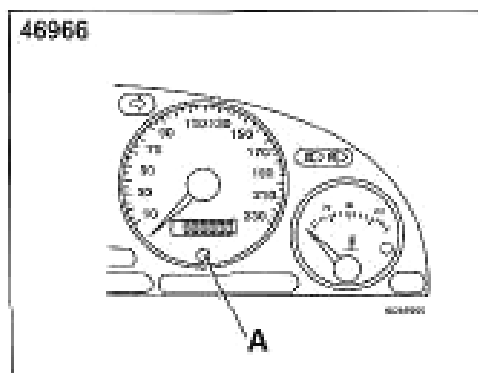

Scudo 1999->

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]


Prawostronny układ kierowniczy rys. 46966.

Lewostronny układ kierowniczy rys. 47873.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

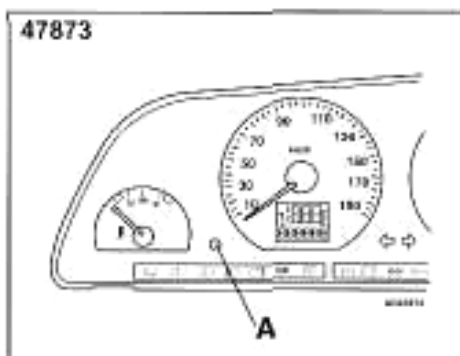

>>> FORD <<<

Mondeo 1994-96

Rozmontować schowek podręczny pasażera.

Włączyć układ zapłonowy.


Zadziałać na przycisk kasowania przez 4 sekundy rys. 84762. Przycisk znajduje się po stronie otwarcia schowka podręcznego.



Mondeo 1996-00

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] rys. 87826 przy pomocy odpowiedniego instrumentu na ok. 4 sekundy.

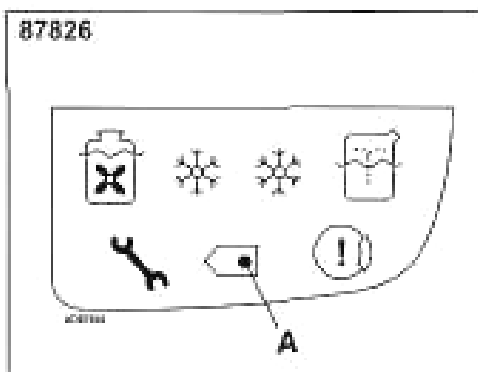


Cougar 1998-01

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przyciski [A] i [B] rys. 42268 i przytrzymać co najmniej 5 sekund.

Lampa ostrzegawcza świeci co najmniej

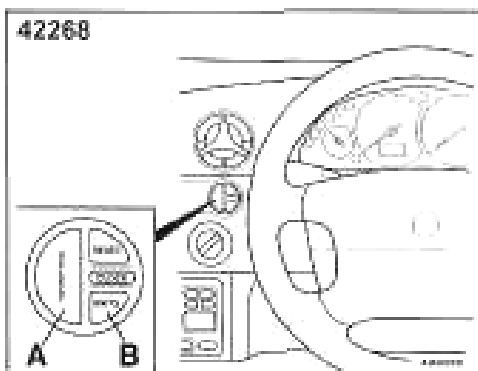

Galaxy 1995-00

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

Copyright by -goose-

Galaxy 2000 ->

Rok modelowy 2000

Włączyć zapłon.

Nacisnąć przycisk [A] rys. 21706 i przytrzymać 2 sekundy.

Wskazanie terminu przeglądu zostanie skasowane. Zwolnić przycisk [A] i wyłączyć zapłon.


Rok modelowy 2001 ->

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 21706.

Włączyć zapłon.

Przycisk [A] przytrzymać nadal wciśnięty, aż słowo "SERVICE" zostanie skasowane.

Wyłączyć zapłon.

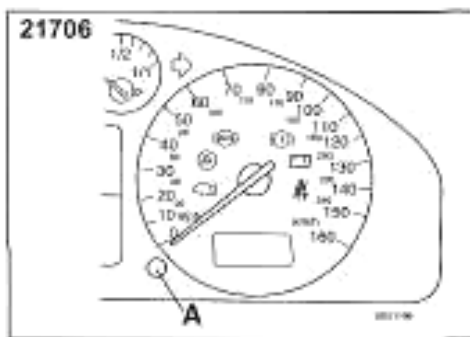**Transit2000->**

Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 2.

Nacisnąć jednocześnie pedały hamulca i przyspieszenia i przytrzymać je przez 15 sekund.

Wskazanie terminu przeglądu miga po zakończeniu cofnięcia.

Zwolnić pedały i wyłączyć zapłon.

>>> LANCIA <<<

Kappa 1994-02

Włączyć zapłon.

Nacisnąć przycisk [A] rys. 26994.

Nacisnąć przycisk [B], aby przywrócić wskazanie.

Wyłączyć zapłon.



Zeta 1999 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 46966.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

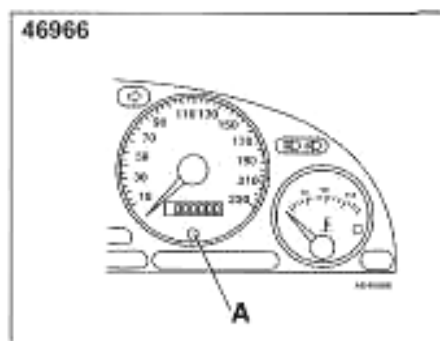

>>> MERCEDES-BENZ <<<

Klasa A (168)

Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk [A] rys. 47013.


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.

Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

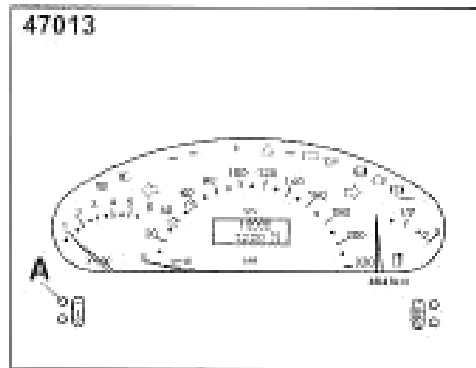

Klasa C (202)

Klasa E (210)

Klasa S (140)

CLK (208)

Oprócz modeli z kierownicą wielofunkcyjną

Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk [A] rys. 42039.


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.

Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

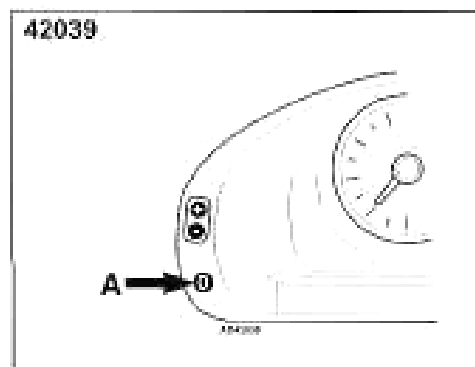

Klasa C (203)

Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 2.

Naciskać kilka razy przycisk [B] rys. 24319 albo rys. 24320, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się przebieg całkowity i okresowy.

Naciskać kilka razy przycisk [C], aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się symbol przeglądu i odległość pozostała do następnego przeglądu.



Nacisnąć i przytrzymać przycisk [A] przez 3 sekundy, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "CZY CHCESZ COFNAĆ WSKAZANIE TERMINU PRZEGLĄDU? POTWIERDZIĆ PRZEZ NACIŚNIĘCIE NA PRZYCISK R."

Zwolnić przycisk [A].

Przycisk [A] nacisnąć w ciągu 5 sekund, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się nowy termin przeglądu.

Copyright by -goose-

Zwolnić przycisk [A].
Wyłączyć zapłon.

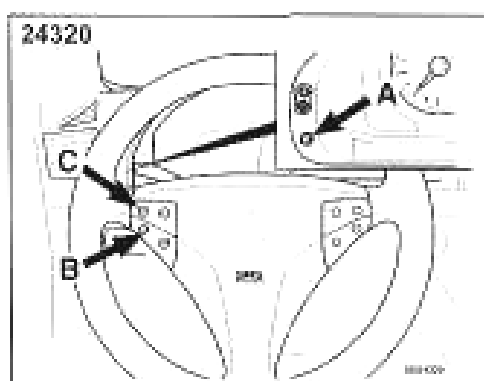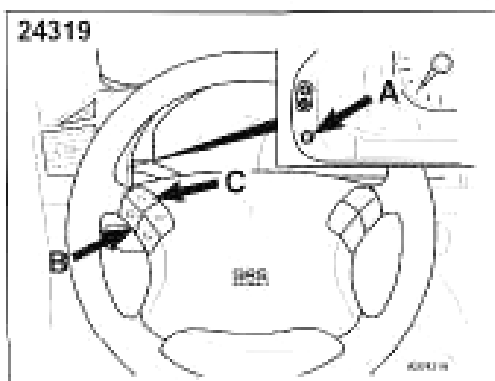

Klasa E (210)

CLK (208)

Modele z kierownicą wielofunkcyjną

Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 2.

Naciskać kilka razy przycisk [B] rys. 24321, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się przebieg całkowity i okresowy.

Naciskać kilka razy przycisk [C], aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się symbol przeglądu i odległość pozostała do następnego przeglądu.


Nacisnąć i przytrzymać przycisk [A] przez 3 sekundy, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "CZY CHCESZ COFNAĆ WSKAZANIE TERMINU PRZEGLĄDU? POTWIERDZIĆ PRZEZ NACIŚNIĘCIE NA PRZYCISK R."

Zwolnić przycisk [A].

Przycisk [A] nacisnąć w ciągu 5 sekund, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się nowy termin przeglądu.

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

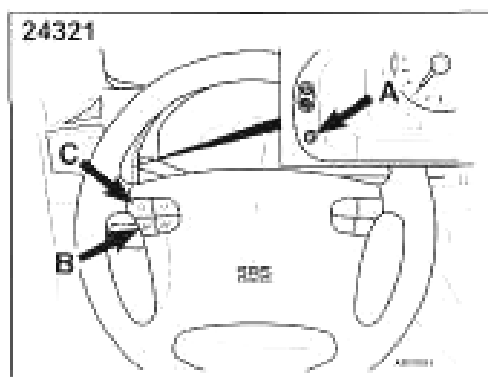

Klasa S (220)

CL (215)

Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1.

Naciskać kilka razy przycisk [B] rys. 21761, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się przebieg całkowity i okresowy.

Naciskać kilka razy przycisk [C], aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się symbol przeglądu i odległość pozostała do następnego przeglądu.


Nacisnąć i przytrzymać przycisk [A] przez 3 sekundy, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "CZY CHCESZ COFNAĆ WSKAZANIE TERMINU PRZEGLĄDU? POTWIERDZIĆ PRZEZ NACIŚNIĘCIE NA PRZYCISK R."

Zwolnić przycisk [A].

Przycisk [A] nacisnąć w ciągu 5 sekund, aż w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się nowy termin przeglądu.

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

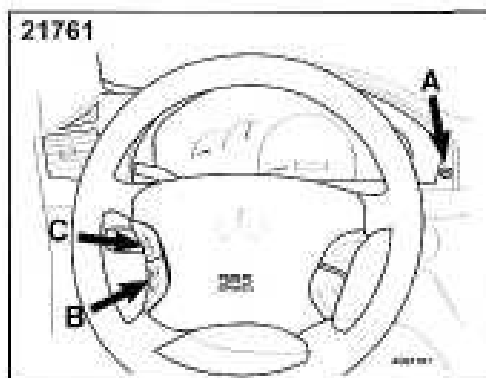

SLK(170) -05.97

Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.


Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 46994.

Włączyć zapłon.

Po 10 sekundach w polu wskazań pojawia się nowy okres konserwacji, towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

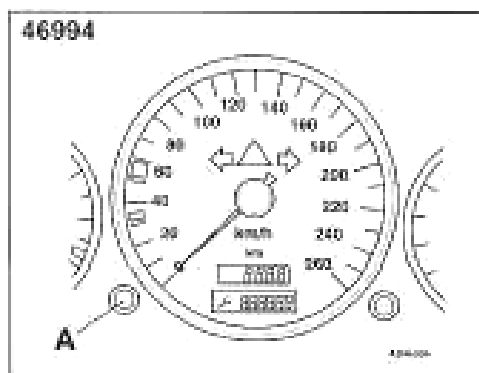

SLK (170) 06.97-

SL (129)

Klasa M (163)

Klasa V(638)

Vito (638)

Sprinter (901/2/3/4/5)

Włączyć zapłon i wcisnąć natychmiast dwa razy przycisk [A] rys. 46994.

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] i przytrzymać, załączyć przy tym zapłon.

Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się nowy interwał inspekcyjny oraz towarzyszy sygnał dźwiękowy.


Zwolnić przycisk[A].

Wyłączyć zapłon.

>>> OPEL-VAUXHALL <<<


Agila
Corsa-C
Astra-G
Vectra-B 1999-02
Omega-B2000->
Zafira
Combo-C
Vivaro

Lampka rys. 24293, to lampka sygnalizująca usterkę silnika, a nie lampka wskaźnika okresu konserwacji. Jeżeli lampka świeci, to oznacza usterkę w układzie sterowania

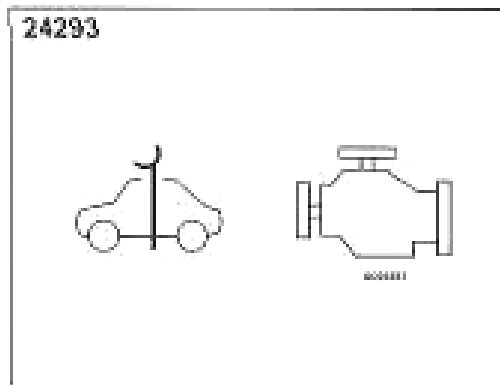


Corsa-C
Combo-C

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 21713.
 Włączyć zapłon.
 Wskazanie miga przez 2 sekundy.
 Przytrzymać przycisk [A], aż w polu wyświetlacza pojawi się „----”
 Zwolnić przycisk [A].
 Wyłączyć zapłon.

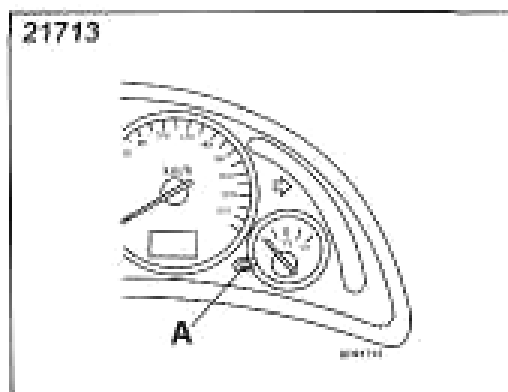

Astra-G
Zafira

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 42027.
 Włączyć zapłon.
 Na wyświetlaczu pojawia się "INSP" na 2 sekundy.
 Przytrzymać przycisk [A], aż w polu wyświetlacza pojawi się "----".
 Zwolnić przycisk [A]. Wyłączyć zapłon.

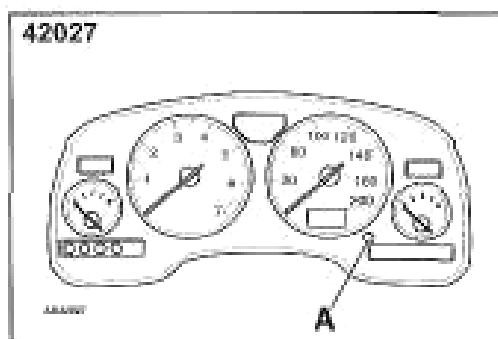

Vectra-C

Na tablicy przyrządów musi być wyświetlany licznik okresowy.

Wyłączyć zapłon.


Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 26940.

Włączyć zapłon.

Przycisk [A] przytrzymać wciśnięty, aż wskazanie terminu przeglądu pokaże prawidłowy termin.


Puścić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

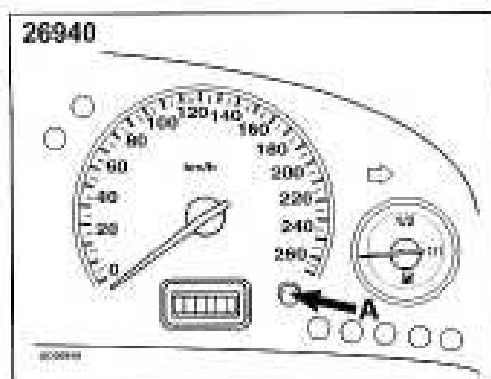

Arena

Lampka rys. 47067, to lampka sygnalizująca usterkę silnika a nie lampka wskazań okresu konserwacji. Jeżeli lampka się świeci, wskazuje to na problem w samochodzie.

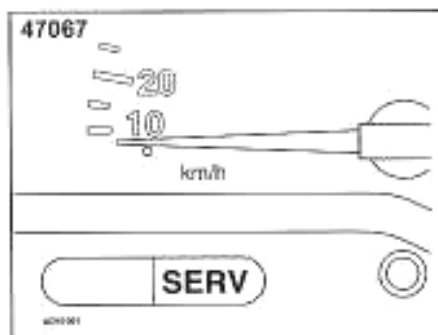

>>> PEUGEOT <<<

206 1998->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 47121.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

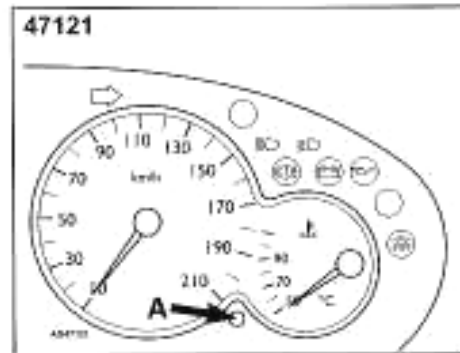

306 1996-02


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 87827.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

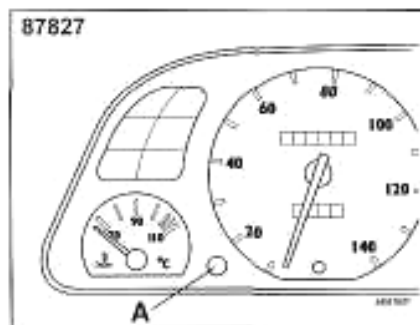

307 2001 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24290.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

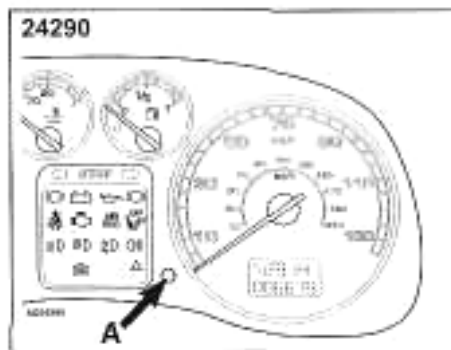

406 1998->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 47122.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

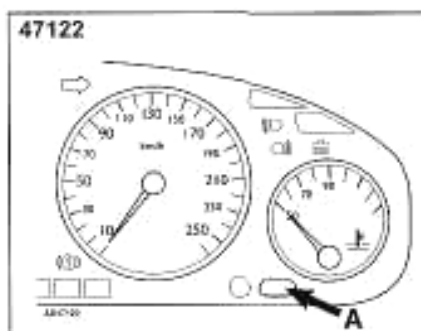


607 2000->

Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24289.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund. Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

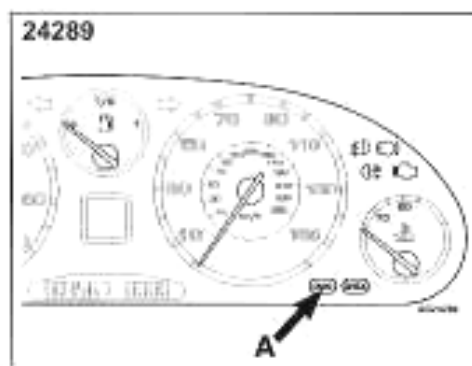

806 1999-02

Expert 1999 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 46966.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

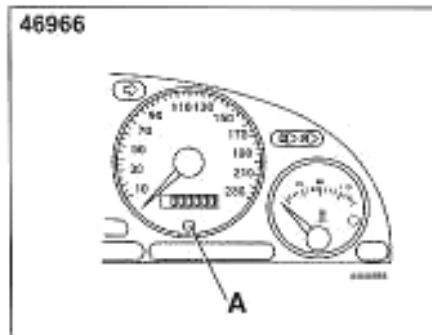

Partner 1999-02


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 24288.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.

Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

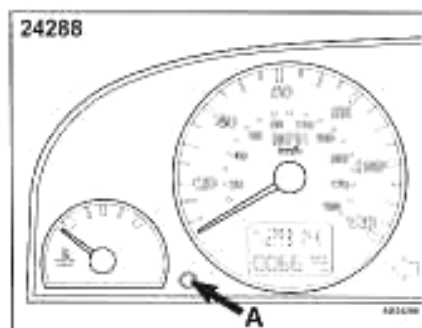

Boxer II 2002 ->


Wyłączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 26941

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] na 10 sekund.


Wskazywane jest teraz 0 i symbol klucza śrubowego gaśnie.

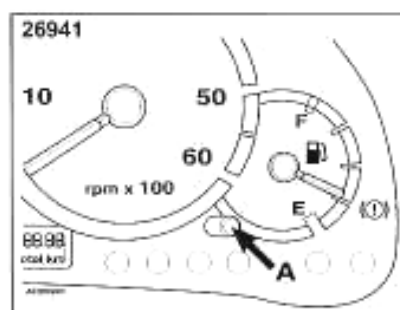

>>> RENAULT <<<


Clio II 1998->
Megane 1999->
Megane Scenic 1996-99
Scenie 1999->
Laguna 1998-01
Laguna II 2001 ->
Kangoo 1998->

Lampka rys. 47068 to lampka sygnalizująca poziom oleju, a nie lampka wskazań okresu konserwacji. Lampka gaśnie automatycznie, jeżeli poziom oleju jest wystarczający.

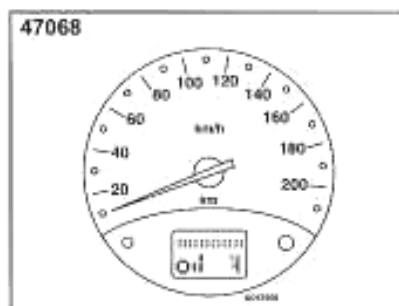

Clio II 2001->
Megane 1999->
R21
Laguna 1994-01
R25
Espace 1997-02
Trafic 1997-00
Trafic II 2001 ->

Lampka rys. 47067, to lampka sygnalizująca usterkę silnika a nie lampka wskazań okresu konserwacji. Jeżeli lampka się świeci, wskazuje to na problem w samochodzie.

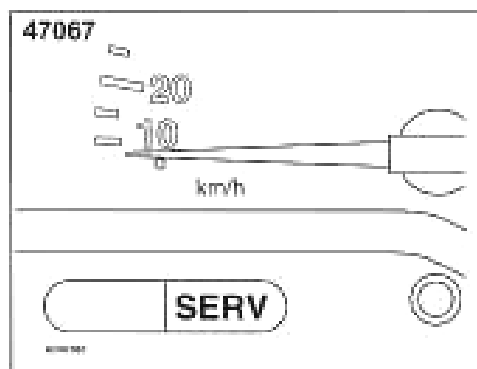

Laguna (modele z komputerem pokładowym) 1994-98

Włączyć zapłon.


Nacisnąć przycisk kasowania [A] rys. 84784, do momentu zaświecenia symbolu klucza płaskiego.

Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż symbol klucza wygaśnie lub świeci światłem ciągłym.

Wskazywany jest wtedy prawidłowy czasookres konserwacji (np. 10000 km)

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć układ zapłonowy.

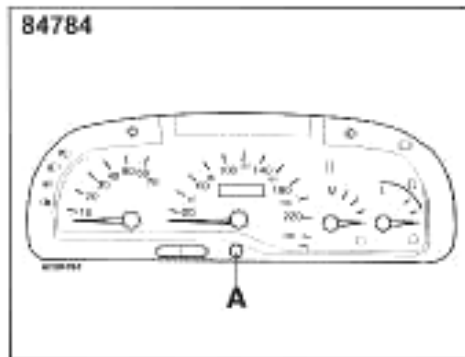

Safrane 1994-01

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 87813.


Włączyć zapłon.

Trzymać przycisk, aż do momentu, gdy symbol klucza śrubowego nie będzie migotał lecz świecił światłem ciągłym.

Wskazywany jest prawidłowy interwał inspekcji (np. 10000 km).

Zwolnić przycisk [A],

Wyłączyć zapłon.

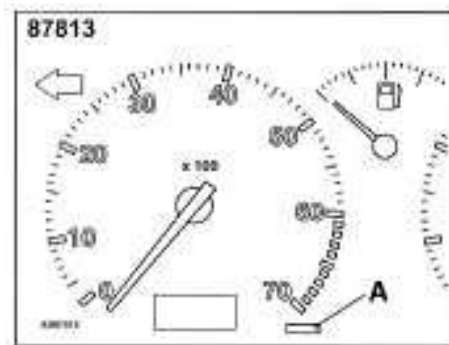

Laguna II 2001 ->

Włączyć zapłon.


Przycisk [A] rys. 26932 naciskać kilka razy, aż symbol klucza zacznie migać i w polu wyświetlacza licznika kilometrów wyświetlona zostanie odległość pozostała do następnego przeglądu.

Przycisk [B] nacisnąć i przytrzymać, aż wskazanie mignie osiem razy.

Puścić przycisk [B].

Wyświetlony zostanie nowy termin przeglądu.

Wyłączyć zapłon.

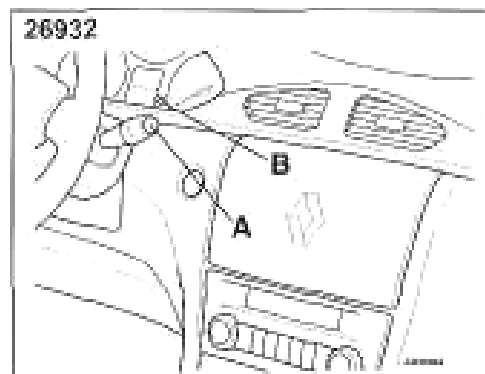

>>> ROVER <<<

75

MG ZT/ZT-T

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

>>> SAAB <<<



900 1994-98

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] i przytrzymać co najmniej 8 sekund rys. 42038 albo rys. 24296.

Na wyświetlaczu pojawia się "Service" oraz towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.

Wyłączyć zapłon.

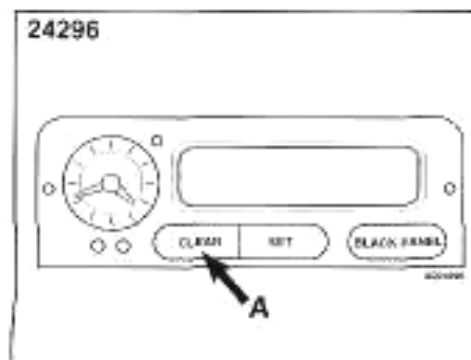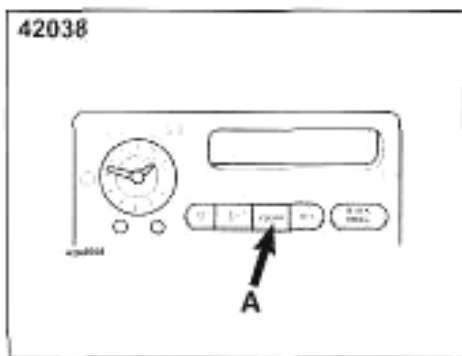

9-3 1998-02

9-3 Cabrio 1998->

9-5 1997->



Włączyć zapłon.

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A] rys. 24295 albo rys. 26942.

Wcisnąć przycisk [A] i przytrzymać co najmniej 8 sekund.

Po dwóch sygnałach dźwiękowych w polu wyświetlacza pojawi się słowo "Service".

Wyłączyć zapłon.

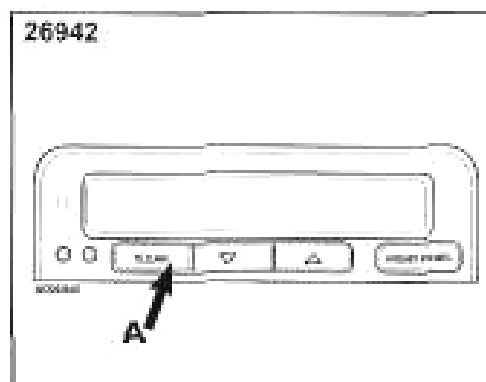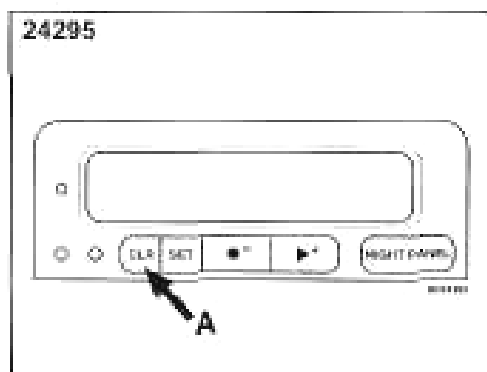

Arosa 1997

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Przytrzymać przycisk [A], aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -".

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Przytrzymać przycisk [A], aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -".


Zwolnić przycisk [A],

Wyłączyć zapłon.

W przeciwnym wypadku skasować wskazanie

"OIL" z pola wyświetlacza jak wcześniej

opisano.

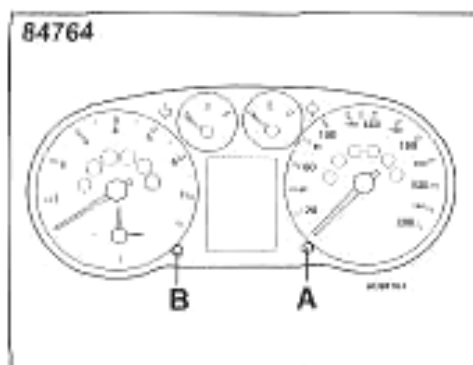

Ibiza/Cordoba 1993-99

Inca 1995->

OEL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84956.

Włączyć zapłon.

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".

Wcisnąć przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Włączyć zapłon, aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "INOO".

IN01 - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84956.

Włączyć zapłon.

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].


W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".

Wcisnąć przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Wcisnąć przycisk [A], pojawi się wskazanie "IN01".

Wcisnąć przycisk [B], pojawi się wskazanie "-----".

Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawią się litery "INOO".

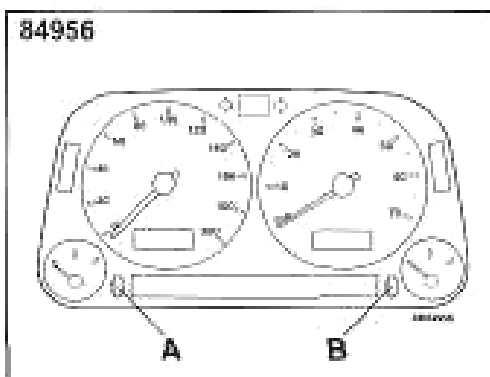

IN02 - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84956.

Włączyć zapłon.

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A],

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".


Wcisnąć przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego, aż do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".

Wcisnąć przycisk [B], pojawia się wskazanie "-----".

Powtórzyć czynności kasowania jak dla "IN02".

Włączyć zapłon, aż w polu wyświetlacza pojawią się litery "INOO".

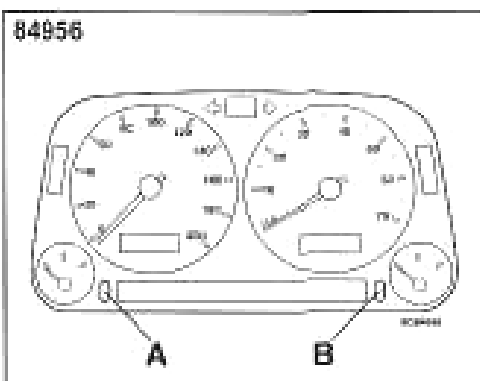

Ibiza/Cordoba 1999 ->

Leon 2000 ->

Toledo 2000 ->

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Przycisk [A] obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę.

Wskazanie zostanie skasowane.

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

Toledo 1994-99

OEL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego rys. 85103.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.

W polu wyświetlacza zegara czasowego pojawiają się litery "OEL" lub "OIL".

Wcisnąć przycisk [B] do ustawiania minut zegara czasowego, aż do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie

Wcisnąć ponownie i zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.

Wyłączyć zapłon.

IN01 - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego rys. 85103.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.

Wcisnąć ponownie i zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.

W polu wyświetlacza zegara czasowego pojawiają się litery "IN01"

Wcisnąć przycisk [B] do ustawiania minut zegara czasowego, aż do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Wcisnąć ponownie i zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.

Skasować wskazanie "OEL" lub "OIL" jak wcześniej opisano.

Wyłączyć zapłon.

IN02 - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego rys. 85103.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.

Wcisnąć jeszcze dwukrotnie i zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego.


W polu wyświetlacza zegara cyfrowego pojawiają się litery "IN02".

Wcisnąć przycisk [B] do ustawiania minut zegara czasowego, aż do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie

Wcisnąć ponownie i zwolnić przycisk [A] do ustawiania godzin zegara czasowego

Skasować wskazania "OEL" lub "OIL" i "IN02" jak wcześniej opisano.

Wyłączyć zapłon.

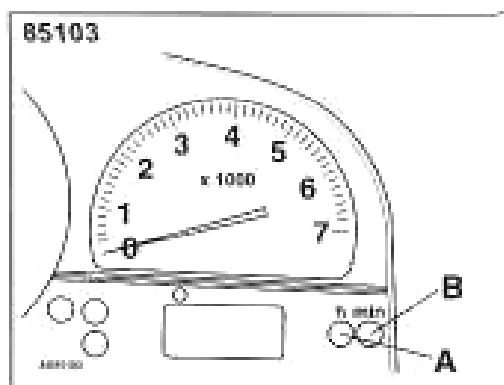

Leon 1999

Toledo 1999

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL".

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk [B] w prawo, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "-----".

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk [B] w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "-----".

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].


Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP".

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk [B] w prawo, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "-----".

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk [B] w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "-----".

W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "OEL" lub "OIL" z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.

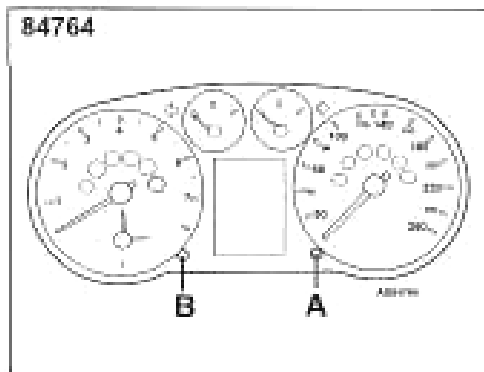

Alhambra 1995-00

OEL - Wymiana oleju

Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania [A] rys. 84763.

Włączyć zapłon.

We wskazaniu pojawią się cztery kreski "----".

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

IN01 - Inspekcja

Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania [A] rys. 84763.

Włączyć zapłon.

We wskazaniu pojawią się cztery kreski "----".

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

Wskazanie "OEL" wygasić jak opisano powyżej.

IN02 - Inspekcja

Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania [A] rys. 84763.


Włączyć zapłon.

We wskazaniu pojawią się cztery kreski "----".

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

Wskazania "OEL" i "IN01" wygasić jak opisano powyżej.

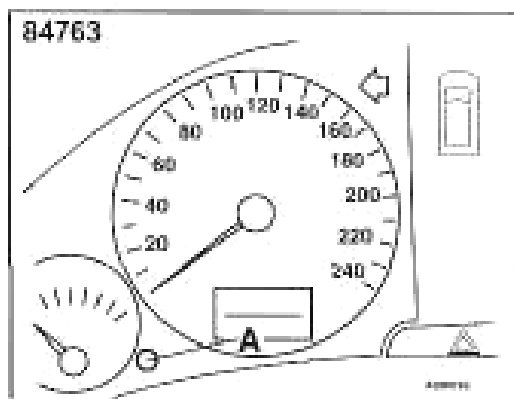

Alhambra 2000 ->

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 84764.


Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się "SERVICE".

Zwolnić przycisk [A],

Obrócić przycisk [B] w prawo w celu skasowania wskazania.

Wyłączyć zapłon.

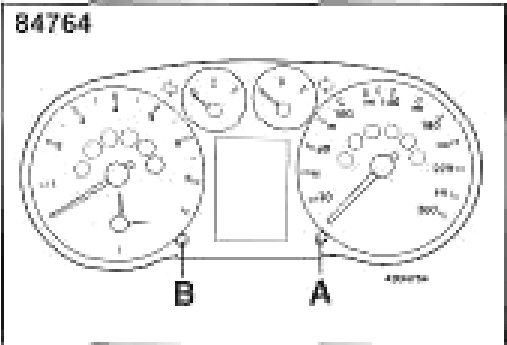

Fabia 1999 ->

Samochody ze stałymi okresami przeglądu

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 21712.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A], jeżeli w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL".

Obracać przycisk [A] w prawo, aż wygasną litery i pojawi się wskazanie "-----".

Wyłączyć zapłon.

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 21712.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A], jeżeli w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL".

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A],

Zwolnić przycisk [A], jeżeli w polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "INSP".

Obracać przycisk [A] w prawo, aż wygasną litery i pojawi się wskazanie "----",

W przeciwnym wypadku skasować "OIL" z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.

Wyłączyć zapłon.

Samochody z okresami przeglądów LongLife

W samochodach z okresami przeglądów LongLife, wskazanie należy cofnąć odpowiednim przyrządem diagnostycznym.

Cofnięcia wskazania terminu przeglądu można dokonać bez urządzenia diagnostycznego, samochód przyjmie jednak stały okres przeglądu.

Wskazanie przeglądu może zostać cofnięte w następujący sposób:

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 21712.


Włączyć zapłon.

Wyświetlona zostanie informacja o przeglądzie albo symbol.

Puścić przycisk [A].

Przyciskiem [A] obrócić w prawo, aż wszystkie liczniki zostaną wyzerowane.

Wyłączyć zapłon.

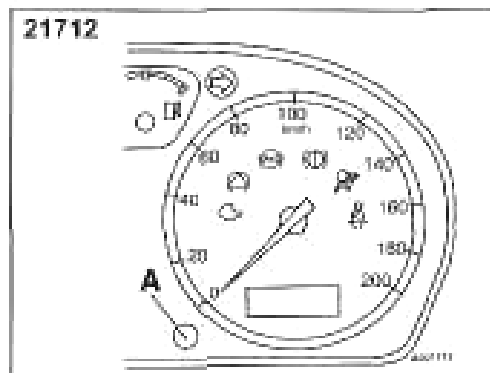

Octavia 1997-00

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OIL".

Puścić przycisk [A].

Obracać przycisk [B] w prawo, aż wygasną litery i pojawi się wskazanie "-----".

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OIL".

Puścić przycisk [A].

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP".

Obracać przycisk [B] w prawo, aż wygasną litery i pojawi się wskazanie "-----".

W przeciwnym wypadku skasować "OIL" z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.

Octavia 2000->

W samochodach z okresami przeglądów LongLife, wskazanie należy cofnąć odpowiednim przyrządem diagnostycznym.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofnięcie wskazania odbywa się następująco:

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A]

rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Napis "SERVICE" pojawia się w polu wyświetlacza licznika okresowego.

Puścić przycisk [A].

Obracać przyciskiem [B] w prawo, aby wyzerować wskazanie.

Wyłączyć zapłon.

Superb 2002->

W samochodach z okresami przeglądów LongLife, wskazanie należy cofnąć odpowiednim przyrządem diagnostycznym.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofnięcie wskazania odbywa się następująco:


Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 26971.

Włączyć zapłon.

Napis "SERVICE" pojawia się w polu wyświetlacza licznika okresowego.

Puścić przycisk [A],

Obracać przyciskiem [B] w prawo, aby wyzerować wskazania.

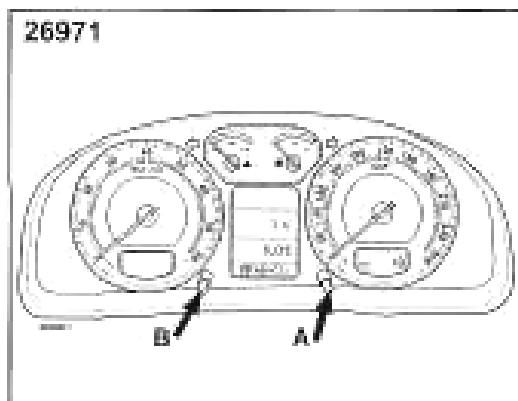

>>> TOYOTA <<<

Previa 1990-00

Lampka rys. 47123, to lampka sygnalizująca wymianę oleju, a nie lampka wskaźnika okresu konserwacji.


Jeżeli lampka świeci, to oznacza, że przekroczony został przebieg kilometrów wyznaczony do następnej wymiany oleju i filtra olejowego.

Lampka ta nie wskazuje, że konieczna jest inspekcja serwisowa.

Kasowanie wskazania lampki sygnalizującej wymianę oleju

Odjąć osłonę gumową deski rozdzielczej rys. 47123.

Wcisnąć przycisk [A] przy pomocy odpowiedniego instrumentu.

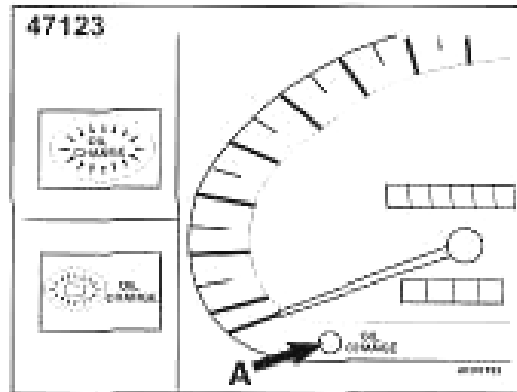

Beetle 1998-99

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 46988.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL".

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A],

W polu wyświetlacza pojawią się litery "INSP".

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się "---".

Zwolnić przycisk [A].

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 46988.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "INSP".

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A],

W polu wyświetlacza pojawią się litery "OEL" lub "OIL".

Przytrzymać przycisk [A] do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się "- - -".

Zwolnić przycisk [A].

W przeciwnym wypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" jak poprzednio opisano wykasować z pola wyświetlacza.

Beetle 1999-00

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 46988.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się "SERVICE".

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] do momentu, gdy słowo "SERVICE" zostanie

Wyłączyć zapłon.

Beetle 2000->

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 46988.


Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się "SERVICE".

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] do momentu, gdy słowo "SERVICE" zostanie wykasowane.

Wyłączyć zapłon.

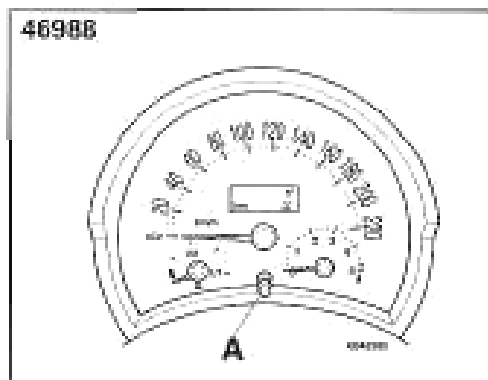

Lupo 1998->

Polo 1999-02

Polo Classic/Kombi 1999-02

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 42460.

Włączyć zapłon.

Przytrzymać przycisk [A], aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -".

Zwolnić przycisk [A],

Wyłączyć zapłon.

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 42460.


Włączyć zapłon.

Przytrzymać przycisk [A], aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -".

Zwolnić przycisk [A].

Wyłączyć zapłon.

W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "OIL" z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.

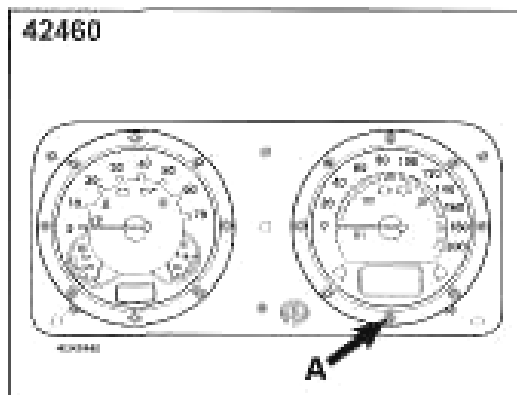

Polo (oprócz 1.9D z silnikiem AEF) 1994-97

Polo Classic/Kombi (oprócz 1.9D z silnikiem 1Y) 1996-99

Golf/Vento/Cabrio (oprócz 1.9D z silnikiem 1Y od 1996) 1991 ->

Caddy (oprócz 1.9D z silnikiem 1Y) 1996->

OEL - Wymiana oleju

Włączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84956.

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A],

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".

Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".

IN01 - Inspekcja

Włączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84956.

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A],

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01".

Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "OEL".

Wcisnąć przycisk [B], pojawia się wskazanie "-----".

Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".

IN02 - Inspekcja

Włączyć zapłon.

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84956.

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A],

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A],

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02".


Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----".

Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".

Wcisnąć przycisk [B], pojawia się wskazanie "-----".

Powtórzyć czynności kasowania jak dla "OEL".

Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00".

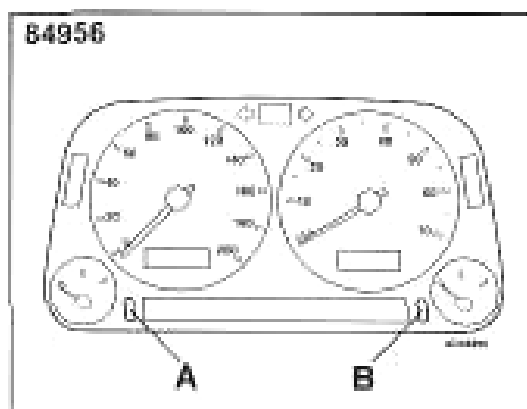

INSP-Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A],

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery "INSP".

Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk [B] w prawo w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - -".

Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk [B] w polu wyświetlacza pojawia się "- - -".

W przeciwnym wypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" jak poprzednio opisano wykasować z pola wyświetlacza.

Sharan (modele z komputerem pokładowym) 1995-00

OEL- Wymiana oleju

Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania [A] rys. 84763.

Włączyć zapłon.

We wskazaniu pojawią się cztery kreski "----".

Wytoczyć układ zapłonowy. Zwolnić przycisk [A],

IN01 - Inspekcja

Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania [A] rys. 84763.

Włączyć zapłon.

We wskazaniu pojawią się cztery kreski "----".

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A],

Wskazanie "OEL" wygasić jak opisano powyżej.

IN02 - Inspekcja

Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania [A] rys. 84763.


Włączyć zapłon.

We wskazaniu pojawią się cztery kreski "----".

Wyłączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

Wskazania "OEL" i "IN01" wygasić jak opisano powyżej.

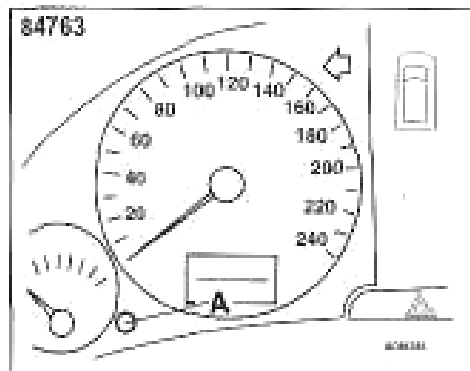

Sharan (modele z przyciskiem regulacyjnym licznika okresowego na desce rozdzielczej) 1995-00

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 84764.

Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.

Zwolnić przycisk [A].

Obracać przycisk [B] w prawo do momentu, gdy słowo "SERVICE" zostanie wykasowane.

Wyłączyć zapłon.

Transporter ->04.99

OIL - Wymiana oleju

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL".

Obracać przycisk [B] W prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie

INSP - Inspekcja

Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A] rys. 84764.

Włączyć zapłon.

Zwolnić przycisk [A].

Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].

W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery "INSP".

Obracać przycisk [B] w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -".

W przeciwnym wypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" jak poprzednio opisano wykasować z pola wyświetlacza.

Transporter (oprócz TDI 05.99-> i V6 24V)

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

Transporter TDI 05.99 ->

Transporter V6 24V 2000 ->

W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu rys. 84764.


Włączyć zapłon.

W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się "SERVICE".

Zwolnić przycisk [A],

Obrócić przycisk [B] w prawo w celu skasowania wskazania.

Wyłączyć zapłon.

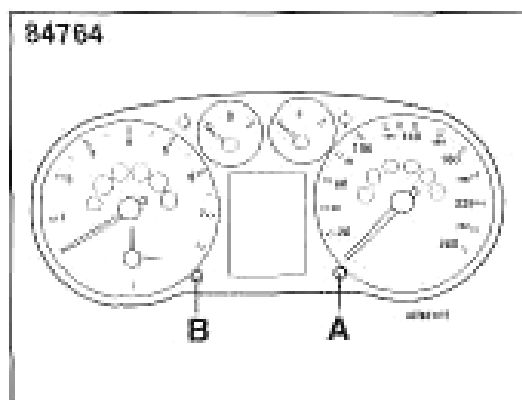

S40A/40 1997-98

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

S40/V40 1999

Włączyć zapłon.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [A] rys. 21705 licznika okresowego.

Przycisk [A] nacisnąć i przytrzymać, aż wskazanie terminu przeglądu zacznie migać (ok. 12 sekund).

Przycisk zerowania [A] zwolnić w ciągu 4 sekund.

Sygnal dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu przeglądu gaśnie.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 4 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie.

S40A/40 2000->

Wyłączyć zapłon


Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [A] rys. 21705 licznika okresowego.

Włączyć zapłon.

Przycisk [A] nacisnąć i przytrzymać, aż wskazanie terminu przeglądu zacznie migać (ok. 10 sekund).

Przycisk zerowania [A] zwolnić w ciągu 4 sekund. Sygnal dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo i wskazanie terminu przeglądu gaśnie.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 4 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie.

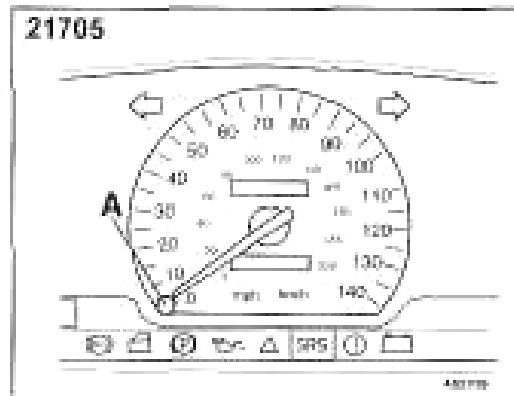

850 (licznik przejechanych kilometrów umieszczony pod wskazówką prędkościomierza) 1991-95

Włączyć układ zapłonowy.

Przyłączyć kabel mostkowy do przyłącza 7 gniazda diagnostycznego rys. 84766.

Gniazdo diagnostyczne znajduje się za prawym reflektorem.

Wybrać funkcję kontrolną 4 przez czterokrotne naciśnięcie przycisku [A].

System może zaakceptować kod kasowania po zaświeceniu diody LED.

Kod kasowania 1-5-1


Nacisnąć jednokrotnie przycisk [A].

Jeżeli zapali się dioda LED, nacisnąć pięciokrotnie na przycisk [A].

Jeżeli zapali się dioda LED, nacisnąć jednokrotnie na przycisk [A].

Dioda LED musi ponownie zaświecić, wskazując że kod został zaakceptowany.

Gaśnie wskazanie okresu konserwacji.

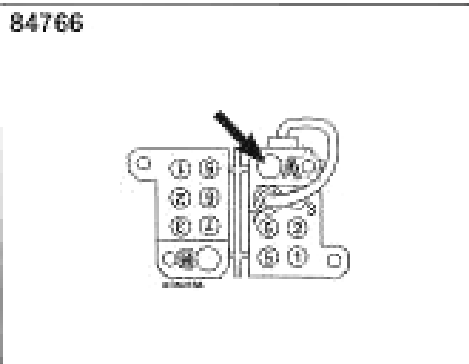


850 (licznik przejechanych kilometrów umieszczony pod wskazówką prędkościomierza) 1994-96

Odjąć osłonę gumową z deski rozdzielczej rys. 47017.

Włączyć zapłon.

Wcisnąć przycisk [A] przy pomocy odpowiedniego narzędzia.

Wyłączyć zapłon.

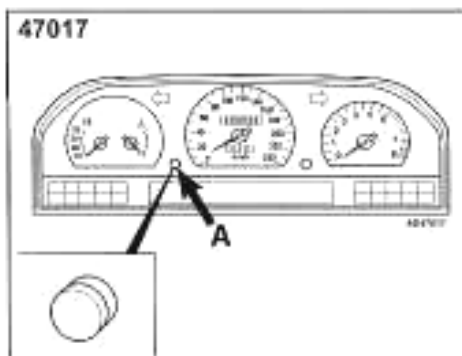

850 1996-97

Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.


S70/V70 1997-00

C70 1998->

Wyłączyć zapłon.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [A] rys. 20572 licznika okresowego.

Włączyć zapłon.

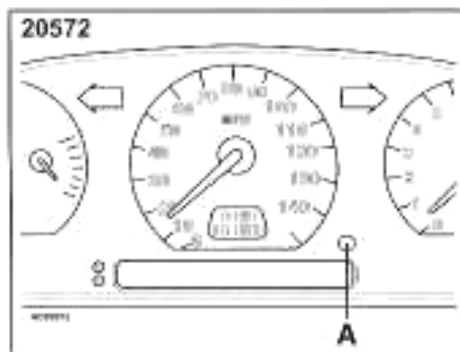

Przycisk [A] nacisnąć i przytrzymać, aż wskazanie terminu przeglądu zacznie migać (ok. 10 sekund).

Przycisk zerowania [A] zwolnić w ciągu 4 sekund.

S60 2000-01

V70 2000-01

Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [A] rys. 20573 licznika okresowego.

Włączyć zapłon.

Przycisk [A] nacisnąć i przytrzymać, aż wskazanie terminu przeglądu zacznie migać (ok. 10 sekund).

Przycisk zerowania [A] zwolnić w ciągu 5 sekund.

Sygnal dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie.

S60 2001 ->

V70 2001 ->

S80 2001 ->

XC70 2002->

XC90 2002->

Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [A] rys. 20573.

Natychmiast włączyć zapłon.

Przycisk [A] nacisnąć i przytrzymać, aż informacja o przeglądzie zostanie skasowana.

Puścić przycisk zerowania [A] w ciągu 4 sekund. Sygnal dźwiękowy oznacza, że nastąpiło wyzerowanie wskazania.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie puszczony w ciągu 4 sekund, wyzerowanie wskazania terminu przeglądu nie nastąpi.

S80 1998-01

Wyłącznik zapłonu obrócić w położenie 1.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania [A] rys. 20573 licznika okresowego.

Włączyć zapłon.

Przycisk [A] nacisnąć i przytrzymać, aż wskazanie terminu przeglądu zacznie migać (ok. 10 sekund).

Przycisk zerowania [A] zwolnić w ciągu 5 sekund.

Sygnal dźwiękowy oznacza, że cofnięcie zostało wykonane prawidłowo.

Jeżeli przycisk zerowania nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund, nie nastąpi cofnięcie wskazania terminu przeglądu, jednak wskazanie zgaśnie.

